



**ЖАЛЮЗИ
СОЧИ**


ТНЫЕ
ZHALYUZI  SOCHI.RU

МОСКИТНАЯ СЕТКА ПЛИССЕ SKF

замер и установка


ZHALYUZI  SOCHI.RU

ВИДЫ ОТКРЫВАНИЯ

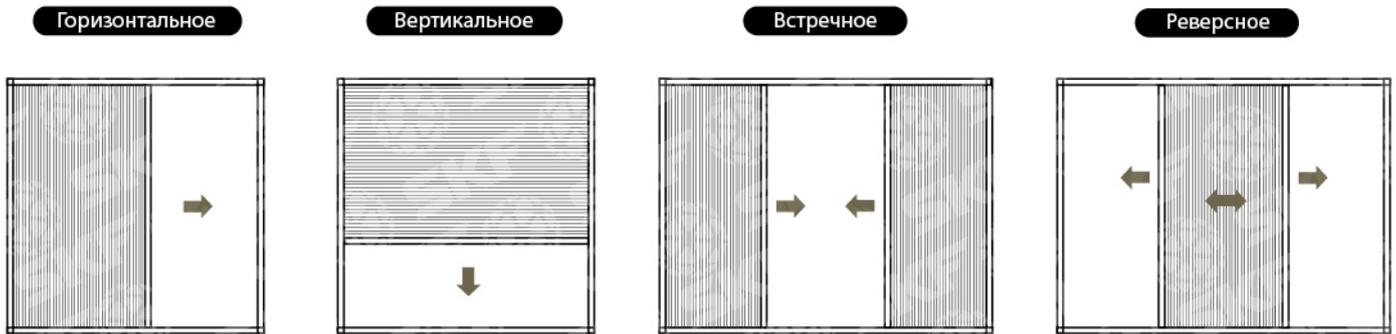


- **Горизонтальное** - открывание в горизонтальной плоскости правое или левое
- **Вертикальное** - открывание в вертикальной плоскости, в основном для применения на мансардных, а также обычных окнах
- **Встречное** - встречное горизонтальное открывание, особенно эффективно на штульповых дверях
- **Реверсное** - открывание от середины вправо и влево

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

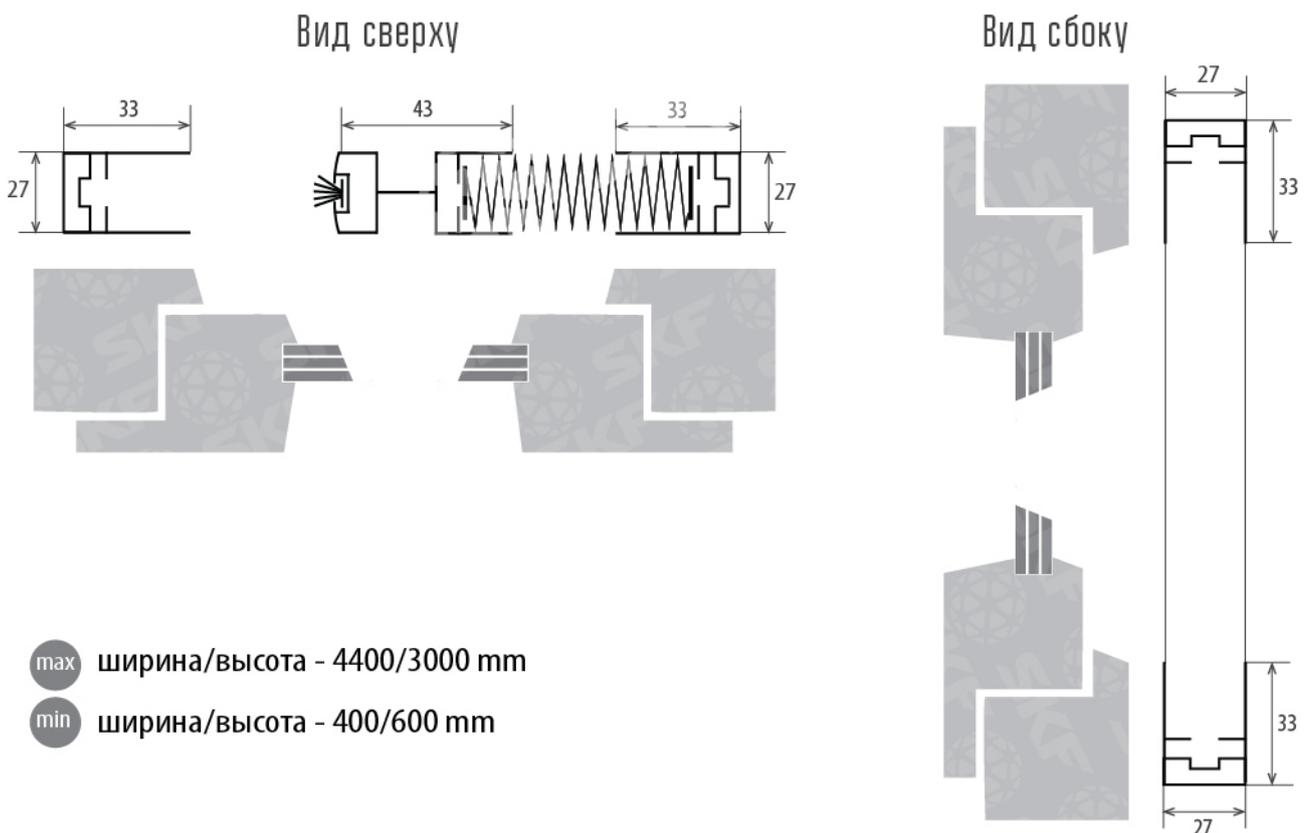

ЗАМЕР ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ ПЛИССЕ SKF

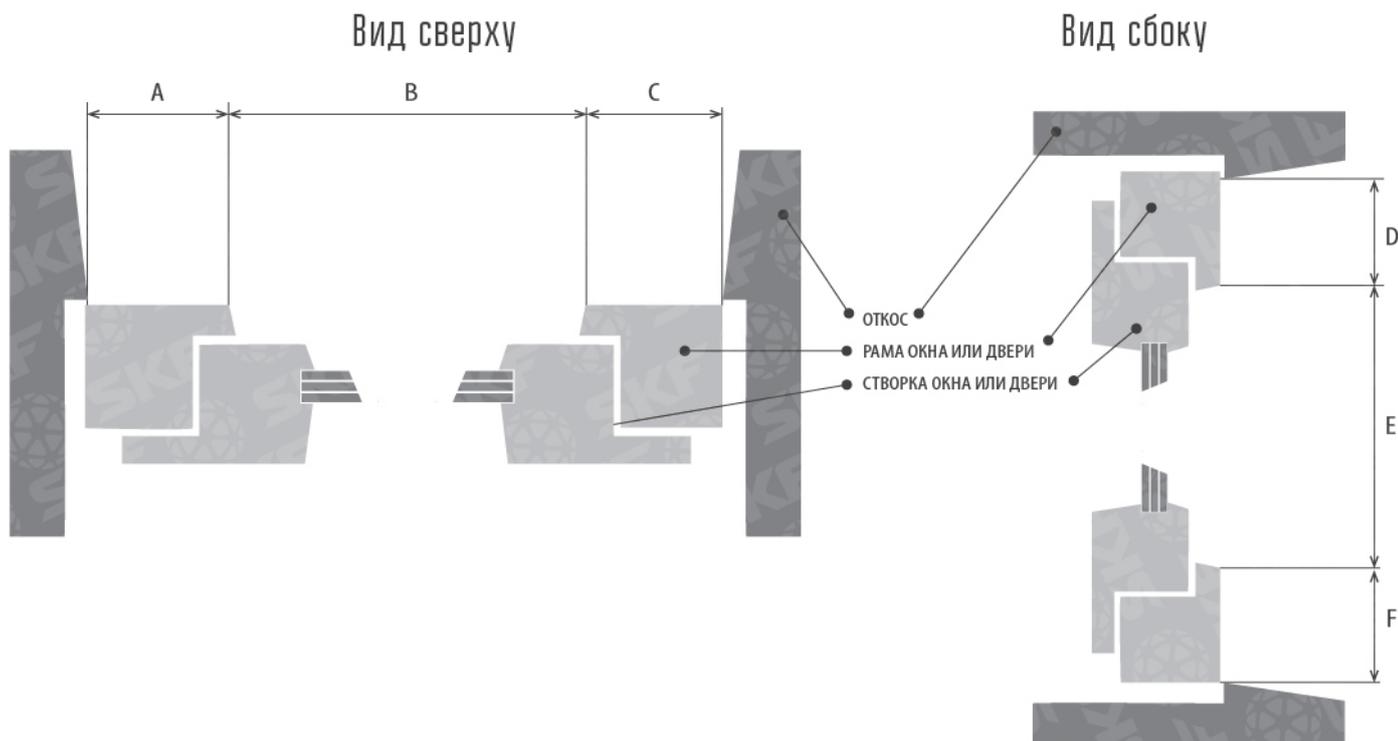

Замеряем размер светового проёма окна или двери по ширине (размер В), к нему прибавляем 66 мм (по 33 мм с каждой стороны). В случае, если размер А или С меньше 33 мм, то прибавляем сколько есть с каждой из сторон, но не менее 10 мм. Для симметричности можно добавить равное расстояние с каждой из сторон. Габарит изделия по ширине = $B + 66$ мм или $B+A+C$. Для определения габаритного размера по высоте к размеру светового проёма окна или двери прибавляем 66 мм (по 33 мм сверху и снизу). В случае, если размер D или F меньше 33 мм, то прибавляем сколько есть с каждой из сторон, но не менее 10 мм. Для симметричности можно добавить равное расстояние с каждой из сторон. Габарит изделия по высоте = $E + 66$ мм или $E+D+F$.

УСТАНОВКА ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ ПЛИССЕ SKF

Закрепите конструкцию ПЛИССЕ к раме окна или двери, используя шурупы (1) в количестве 4 шт. После установки шурупов, углы конструкции закрываются пластиковыми заглушками. При необходимости москитную сетку можно установить в проем. Для крепления используйте шурупы (2) в количестве 4 шт.

